



ADAPTADOR 4A77

# ADAPTADOR CUADRADO

## ADAPTADOR CUADRADO

aluminio

Adaptador cuadrado rotativo hembra. Se utilizan exclusivamente para la fabricación de prótesis de extremidad inferior.

Fabricado en aluminio de alta resistencia. Indicado para pacientes con un peso máximo de 100 kg.

Adaptador con anillo receptor piramidal con ajuste de giro. Se utiliza en combinación con rodilla 3I15, 3A40 y 3I20 y cualquier adaptador con receptor a pirámide, para prótesis modulares de pierna.

Estas combinaciones proveen modificaciones de ángulo y de traslación en el plano sagital y anterior, así como la regulación de la rotación interior y exterior.



GRADO DE MOVILIDAD



PESO MÁXIMO PACIENTE



MOVILIDAD

1-4

RESISTENCIA

100 KG

CLAVE

4A77

PESO DE PIEZA

80 GR

## PRECAUCIÓN ⚠

No exponga el componente protésico a entornos que propicien la corrosión de los componentes metálicos, de ser expuesto a cualquiera de estos entornos y la pieza tuviera marcas de su exposición (oxidación), el adaptador perderá la garantía que ofrece O and P.

## GARANTÍA

Solamente se podrá garantizar, si es empleado en las condiciones descritas en esta ficha. Este producto es garantizado por 1 año empleando exclusivamente productos modulares O and P.

# ADAPTADOR CUADRADO

## INSTRUCCIONES DE USO

Adaptador cuadrado rotativo con ajuste de giro con receptor a pirámide 4A77.

Las tolerancias de los adaptadores de O and P son de aproximadamente .001, por ello no se puede introducir un anillo deformado en un adaptador de pata de gallo sin dificultades.


Para colocar el anillo hembra, desajustar el tornillo M5 x 16 mm del adaptador <sup>1.1</sup> (4A77), en este momento girar el anillo roscado. <sup>1.2</sup>

El ajuste con la pieza contraria es a través de los opresores M8 x 14 mm. Se podrán realizar correcciones durante el alineamiento, la prueba y posterior a la terminación de la prótesis. Para intercambiar alguna pieza, desmontarlo o para mantener la alineación ajustada anteriormente, destornillar solamente los dos opresores contiguos.


Habrá que asegurar los opresores de ajuste M6 x 25 mm con Loctite 242 y fijarlos con torquímetro: 13 Nm.

### ¡CUIDADO!

No sujetar el cuadrado rotativo en el tornillo del banco de trabajo, esta acción puede ocasionar deformaciones o daños.

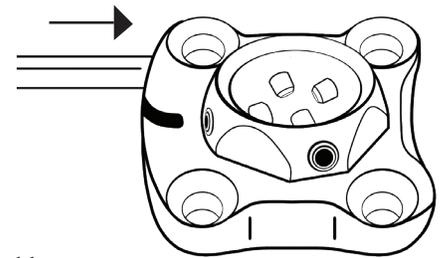

1.1

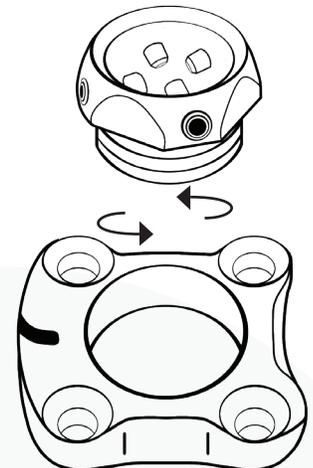

1.2